

BRUKSANVISNING

LORUS


Kaliber Z009 (R23 serie)

LORUS


EGENSKAPER

- Tid/kalenderfönster:** Timmar, minuter, sekund, månad, datum och veckodag
- Tid indikation:** 12-timmarsformat med PM-indikator och 24-timmarsformat är tillgängliga
- Tidtagarur:** Stoppuret kan mäta upp till 23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 1/100-sekunders ökning. Split tid mätning är tillgänglig
- Larm:** Larmet kan ställas in för att ljuda vid den angivna tiden inom 24 timmar
- Timsignal:** Timsignalet kan ställas in att ljuda varje hela timme med ett enda pip
- Timer:** Nedräkningen kan ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 59 sekunder
- Upplysande ljus:** Den inbyggda elektroluminiserande (EL) ljuset lyser upp för enkel visning i mörker

KNAPPAR OCH DISPLAY

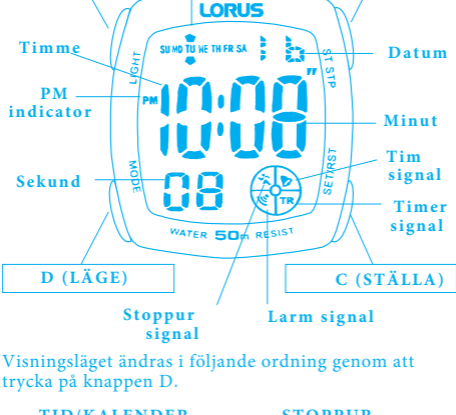


Visningsläget ändras i följande ordning genom att trycka på knappen D.

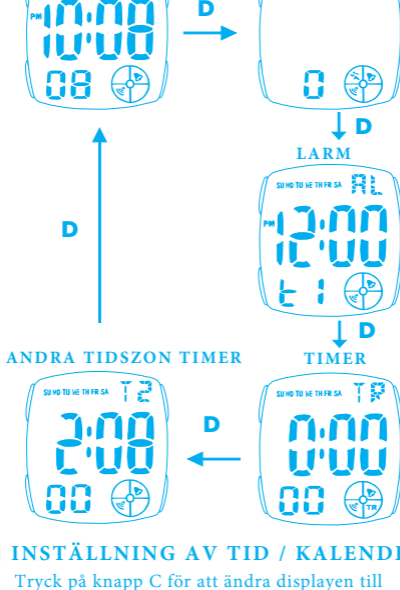

INSTÄLLNING AV TID / KALENDER

- Tryck på knapp C för att ändra displayen till TID / KALENDER SETTING. (Sekund siffrorna börjar blinka.)
- Val av siffror som skall justeras (blinkar) görs i följande ordning genom att trycka på knapp D

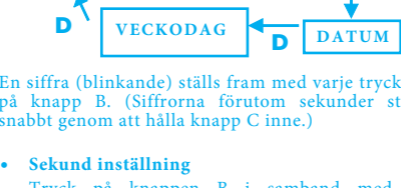

- En siffra (blinkande) ställs fram med varje tryck på knapp B. (Siffrorna förutom sekunder ställs snabbt genom att hålla knapp C inne.)


- Sekund inställning**

Tryck på knappen B i samband med en tidssignal. Sekundsiffrorna återställs till "00" och börjar räkna omedelbart.

När sekundsiffrorna räknar nummer från "30" till "59" och knapp B trycks in, tillsätts en minut och sekunderna återställs omedelbart till "00."



TID / KALENDER LÄGE → SEKUND INSTÄLLNING




12/24 FORMAT INNSTÄLLNING → TIM INNSTÄLLNING



VECKODAG INNSTÄLLNING → MINUT INNSTÄLLNING



DATUM INNSTÄLLNING → MÅNAD INNSTÄLLNING




4 När alla justeringar är klara, tryck på knapp C för att återgå till TID/KALENDER-läge

Val av 12/24-timmar format

- Visningsformatet för tid i antingen 12-timmars indikation eller i 24-timmarsindikation kan bli vald växelvis genom att trycka på knapp B. Under 12-timmars format, visas "PM" märket på eftermiddagen, men ingen AM märke visas på morgonen. Under 24-timmars format visas inget märke på displayen

ANVÄNDNING AV STOPPUR

Tryck knapp D för att gå till STOPPURS-läge. Stoppurets läge indikator visas på displayen

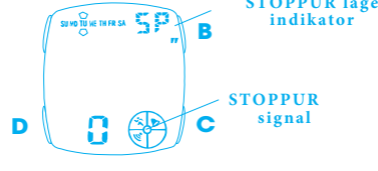


STOPPUR FUNKTION

Standardmätning



Start Stopp Nollställ

Deltidsmätning



Start Deltid Deltid frisätts Stopp Nollställning

* Mätning och frisättning av deltid kan upprepas genom att trycka på knappen C

Under mätningen, STOPPURETS signalen fortsätter att blinka.

Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER läge


ATT STÄLLA LARM TID

Tryck på knappen D två gånger för att gå till LARM läge. LARMLäge indikatorn visas på displayen

- Tryck knapp C för att ändra displayen till Larminställningsläget. Timsiffrorna börjar blinka
- Tryck knapp B för att ställa in timsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas med varje tryck på knapp B. Siffrorna framflyttas snabbt genom att hålla knapp B intryckt
- Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen och gå vidare till inställning minut. Minut siffrorna börjar blinka
- Tryck knapp B för att ställa in minutsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas med varje tryck av knapp B. Siffrorna framflyttas snabbt genom att hålla knapp B intryckt
- Tryck knapp D för att bekräfta inställningen minut och gå vidare till inställningen av tidszon
- Tryck knapp B för att välja tidszon
- Tryck på knappen C för att avsluta inställningen larm

Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER läge

LARM lägesindikator

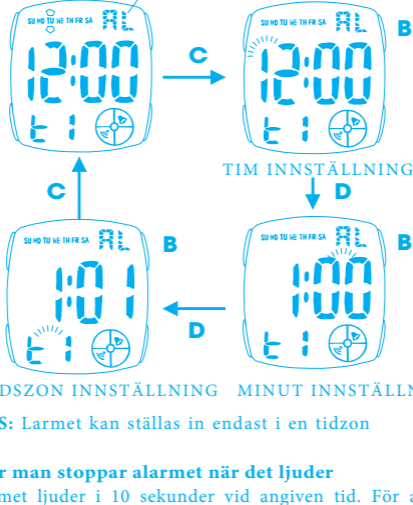

TIDSZON INNSTÄLLNING MINUT INNSTÄLLNING


OBS: Larmet kan ställas in endast i en tidzon

Hur man stoppar alarmet när det ljuder

Larmet ljuder i 10 sekunder vid angiven tid. För att stoppa det manuellt, tryck på valfri knapp

INKOPPLING/URKOPPLING AV LARM & TIMSIGNAL

- Tryck på knappen D två gånger för att gå till LARM läge
- Med varje tryck på knapp B, larm och timsignal kan kopplas in och ur i följande ordning. LARM signal och/eller Timsignal visas på displayen

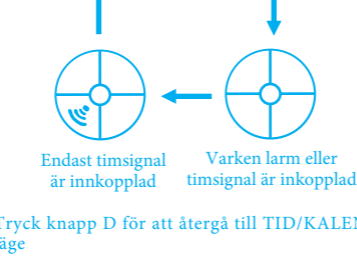


- Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-läge

HUR DU ANVÄNDER TIMER

Tryck knapp D tre gånger för att gå till TIMER läge. TIMER-läge indikatorn visas på displayen

- Tryck knapp C för att ändra displayen till Timerinställningsläget. Timsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B för att ställa in timsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas med varje tryck på knapp B. Siffrorna ökar snabbt med hålla knapp B intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen och gå vidare till inställningen minut. Minut siffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B för att ställa in minutsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas med varje tryck av knapp B. Siffrorna ökar snabbt genom att hålla knapp B intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta inställningen minut och gå vidare till sekund inställningen. Sekundsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B för att ställa in sekund siffrorna i samma sätt som inställningen timme och minut.
- Tryck på knappen C för att avsluta inställningen timer

TIMER lägesindikator

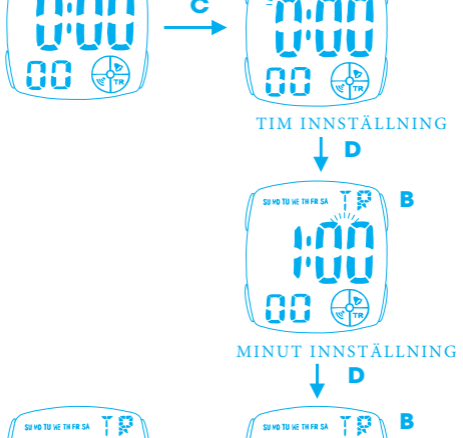

TIMER FUNKTION



- Tryck knapp B i TIMERläge för att starta nedräkningstimer.
- Tryck knapp B för att stoppa timern.
- För att återställa timern, tryck på knapp C

Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER läge

ATT STÄLLA DEN ANDRA TIDSZONEN

Tryck knapp D fyra gånger för att gå till den andra TIDS ZON. Andra tidzon indikatorn visas på displayen.

- Tryck knapp C för att ändra displayen till Tidzonsinställningsläge. Timsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B för att ställa in timsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas med varje tryck på knapp B. Siffrorna ökar snabbt genom att hålla knapp B intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen och gå vidare till inställningen minut. Minut siffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B för att ställa in minutsiffrorna. Minutsiffrorna ökar i 30 minuter inkrement.
- Tryck knapp C för att slutföra den andra zoninställning

ANDRA TIDSZON indikator



Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER läge

HUR DU ANVÄNDER EL-BAKGRUNDSLJUS

I varje läge tryck knapp A för att belysa displayen i cirka 3 sekunder.

OBS:

- Bakgrundsbelysningen av klockan använder en elektroluminiscerande (EL) ljus, som tenderar att förlora lyskraft efter en längre tid.
- Belysningen från bakgrundsbelysningen kan bli svår att se när betraktas i direkt solljus

BATTERIBYTE

Lithium batteri SEIKO CR2016, Maxell CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka bör räcka ca 2 år. Men eftersom det sätts in på fabriken, så kan den faktiska livslängden för batteriets gång under din besittning vara mindre än 2 år. Se till att byta ut batteriet för att förhindra möjliga fel så fort det går ner. Till att byta batteri rekommenderar vi att ta klockan till en lokal klockverkstad.

OBS: Om larmet används i mer än 20 sekunder per dag, ljus används i mer än 8 sekunder om dagen, kan batteri mindre än den specificerade period.

SKÖTSEL AV LORUS KLOCKAN

BATTERI

⚠ VARNING

Utsätt inte det gamla batteriet för brand eller ladda den. Förvara den på ett ställe utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer det, kontakta läkare omedelbart.

VATTENSKYDD

Förhållande vid användning av tavlan/bakboett	Oavsiktlig kontakt med vatten, såsom stänk och regn	Simning och dusch	Snorkling	Dykning
Ingen benämning	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
VATTEN SKYDDAD	JÄ	NEJ	NEJ	NEJ
VATTEN SKYDDAD (50M/5 BAR)	JÄ	JÄ	NEJ	NEJ
VATTEN SKYDDAD (100M/10 BAR) eller mer	JÄ	JÄ	JÄ	NEJ

* Om din klocka är 200m/20 BAR, 100M/10 BAR eller 50M/5 BAR vattenskyddad, är så angett på tavlan/bakboetten.

- Använd inte knapparna när klockan är våt.
- Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i färskt vatten och sedan torka ordentligt torrt.

Varning:

Läderrem är ej vattenskyddad utom så indikeras, även om klockans boett är vattenskyddad.

ALLERGISK REAKTION

Eftersom boeten och bandet rör huden direkt, är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om inte, kan kläder färgas och de med känslig hud kan utveckla ett utslag. Vänligen ha ej klockan stramt på handleden för att undvika eventuell allergisk reaktion. Om du får utslag på handleden, ta av klockan och kontakta en läkare

MAGNETISM

Din klocka kommer inte att påverkas av magnetism som genereras av elektriska hushållsapparater

STÖTAR OCH SKAKNINGAR

Din klocka kan användas för vanliga sport aktiviteter, men var noga med att inte tappa den eller slå den i hårda ytor

TEMPERATUR

Din klocka är förinställd så att konstant noggrannhet kan vara försäkrad vid normal temperatur

SERVICE

När din LORUS klocka behöver repareras eller service, vänligen kontakta din återförsäljare