


### Instruktionsmanual



#### BESKRIVNING

- Tid/kalender-display:** Timmar, minuter, sekunder, månad, datum och veckodag.
- Tidsvisning:** 12-timmarsdisplay, med PM-markering och 24-timmarsvisning är möjlig.
- Stoppur:** Stoppuret kan mäta upp till 23 timmar 59 minuter och 59 sekunder i 1/100-sekundsökning. Varvtidsmätning är möjlig. Upp till 15 varvtider kan lagras i minnet. Funktion för minnesåterkallning: Lagrad data i Stoppurs-mode kan återkallas efter mätning.
- Nedräkningstimer:** Nedräkningstimer kan ställas in upp till 23 timmar 59 minuter och 59 sekunder.
- Dagligt alarm:** Dagligt alarm kan ställas in för att ljuda vid en förutbestämd tid på en 24-timmars basis. Tre individuella dagliga alarm kan ställas in.  
**Engångsalarm:** Engångsalarmet ljuder endast en gång vid en bestämd tid och stängs därefter av automatiskt. Fem olika engångsalarm kan ställas in.
- Tidszon två:** Tid i en annan tidszon kan visas.
- Signal:** Signal kan ställas in för att ljuda varje hel timme.
- Belysning:** Den inbyggda elektroluminiscenta belysningen (EL) lyser upp displayen för enkel visning i mörker.

#### KNAPPAR OCH DISPLAYER

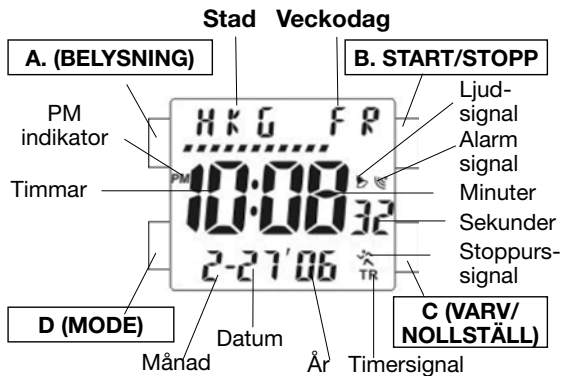


De visade funktionerna skiftar i följande ordning genom intryckning av Knapp D.

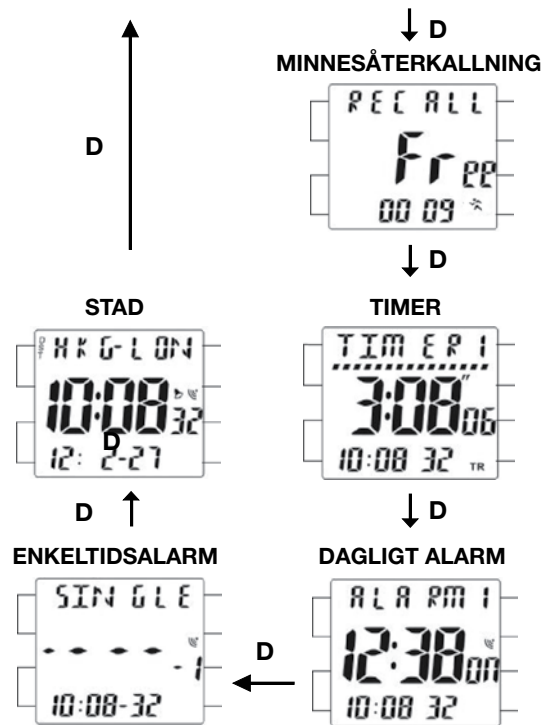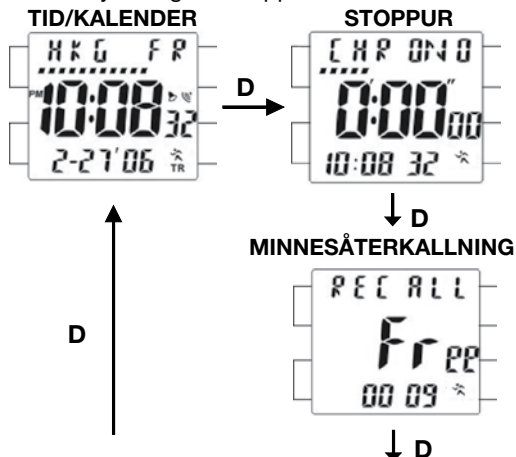

#### INSTÄLLNING AV TID/KALENDER


- Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta display till TID/KALENDER-inställningsfunktion. (Sekundvisarna börjar blinka.)
- Val av siffror kan justeras (blinkande) i följande ordning genom intryckning av knapp D.

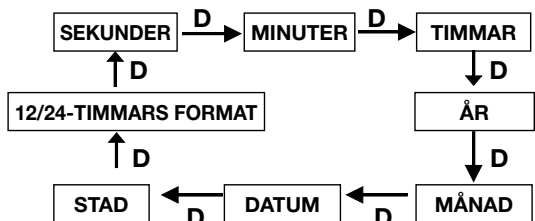

3. En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna rör sig snabbare om knappen hålls intryckt.

**• Sekundinställning**

Tryck knapp B eller C i överensstämmelse med rätt tid. Sekundvisarna nollställs till "00" och börjar mäta omedelbart. När sekundvisarna nått någon siffra mellan "30" till "59" och knapp B eller C hålls intryckt läggs en minut till och sekunderna nollställs omedelbart till "00".

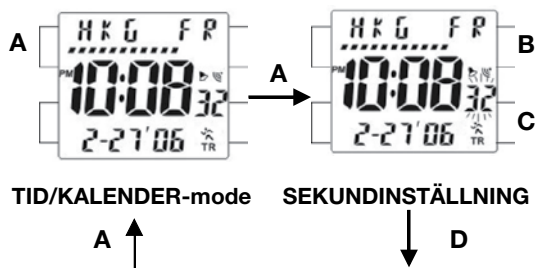

4. När alla inställningar är gjorda tryck knapp A för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

**Val av 12-timmars/24-timmars-funktion**


• Tid visad i antingen 12-timmarsindikation eller 24-timmarsindikation kan väljas alternativt genom intryckning av knapp B eller C. Under 12-timmarsindikation syns "PM"-märke på eftermiddagen men inget AM-märke syns på förmiddagen. Under 24-timmarsindikation syns inget märke på displayen.

**AKTIVERING / INAKTIVERING AV SIGNAL**



Vid varje intryckning på knappen C i TID/KALENDER-läge är signalen växelvis aktiverad eller inaktiverad. I displayen visas eller försvinner ringklockan.

**STOPPURSANVÄNDNING**

Tryck knapp D för att komma till STOPPURS-läge. Indikatorn för STOPPURS-läge visas i displayen.

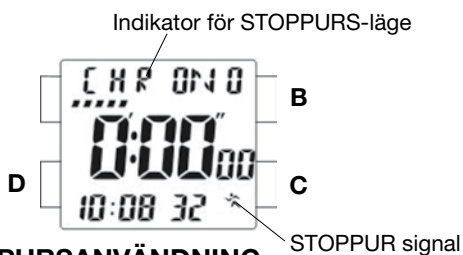

**STOPPURSANVÄNDNING**

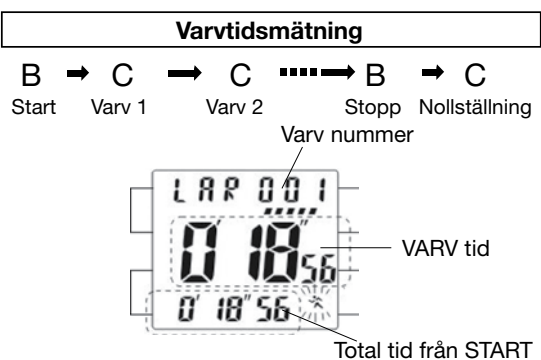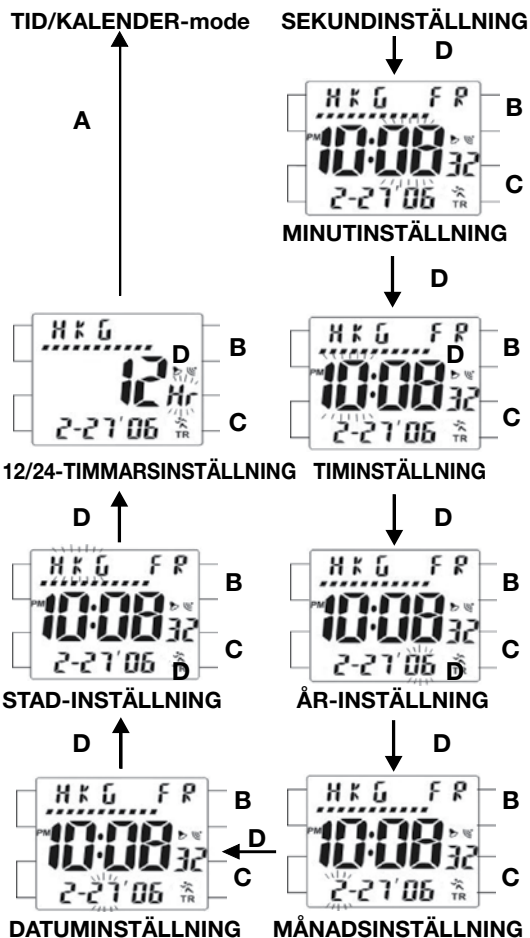

- \* Mätning och nollställning av varvtid kan repeteras genom intryckning av knapp C.
- \* När knapp C hålls intryckt skiftar displayen för att visa aktuell varvtid och total tid från START under 3 sekunder och därefter återgår den automatiskt till att visa den pågående mätningen.
- \* När stoppuret nollställs genom intryckning av knapp C lagras den uppmätta datan i minnet.

Under mätningen blinkar STOPPURS-signalen. Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

**Minnesåterkallande**


Lagrad data i Stoppurs-funktion kan återvisas efter mätning. Varje tid från START till NOLLSTÄLLNING är utförd som ett VARV. Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

1. Tryck knapp D för att gå till läge Minnesåterkallande. Indikatorn för Minnesåterkallande visas på displayen

Indikator för MINNESÅTERKALLANDE





- Tryck på knapp C för att visa data för den senaste mätningen. Förfluten tid och information om mätningen visas med ett VARV-nummer.
- Tryck på knapp B för att läsa varje inspelad varvtid. Inspelad varvtid visas i följd av varje varv-nummer.
- Tryck på knapp C för att gå ur Minnesåterkallning. Displayen återgår till MINNESÅTERKALLNINGS-läge.

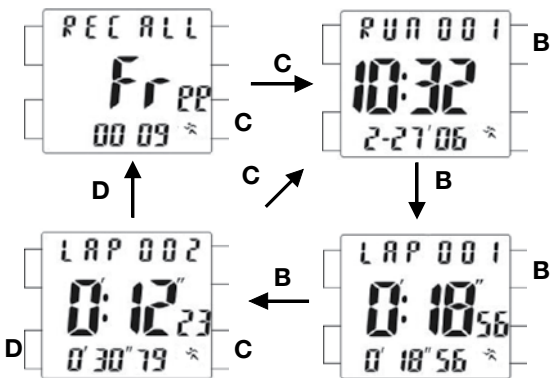

**Hur man raderar alla minnen**

\* Tryck knapp A i 2 sekunder. Indikatorn för radering syns i displayen när klockan börjar radera lagrad data. När raderingen är slutförd återgår displayen till funktionen för MINNESÅTERKALLANDE och efter 1 sekund går den automatiskt till STOPPURS-funktion.

- Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen och börja med timinställningen. Timsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp D för att ställa in timsiffrorna.
- Tryck knapp A för att slutföra timerinställningen.

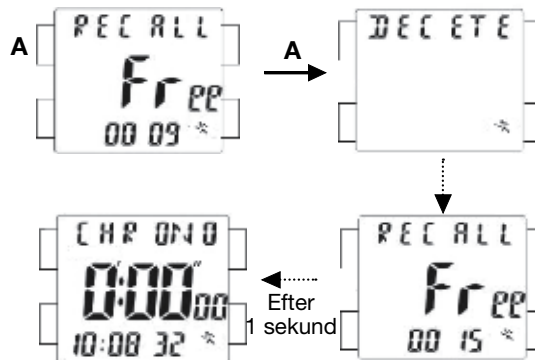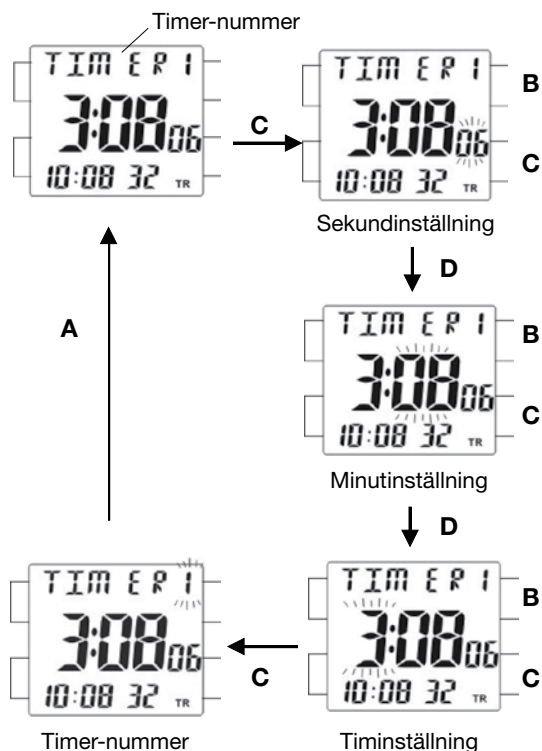

**HUR MAN ANVÄNDER NEDRÄKNINGSTIMER**

Tryck knapp D tre gånger för att komma till TIMER-funktion. Indikatorn för Timer-funktion visas i displayen.

- Tryck knapp A i 2 sekunder för att skifta displayens funktion till TIMERINSTÄLLNINGS-funktion. Timsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B eller C för att ställa in sekund-siffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta sekundinställningen och börja med minutinställningen. Minutsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.

**Timer-användning**

B → B → C  
Start Stopp Nollställning

- Tryck knapp B i TIMER-funktion för att starta nedräkningstimeren.
- Tryck knapp B för att stanna nedräkningstimeren.
- För att nollställa timern tryck knapp C. Tryck knapp D för att återgå till TID/KALENDER-funktion.




**HUR MAN ANVÄNDER DAGLIGT ALARM**

Tryck knapp D fyra gånger för att komma till ALARM-funktion. Indikatorn för DAGLIGT ALARM-funktion visas på displayen.

- Tryck knapp A i 2 sekunder för att ändra displayen till det DAGLIGT ALARM-inställningsläget. Timsiffrorna börjar blinka.
- En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen och gå vidare till minutinställning. Minutsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B eller C för att ställa minutsiffrorna. En (blinkande) siffra ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.

- Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen och gå vidare till inställning av alarmnummer. Alarm-nummer börjar blinka.
- Tryck knapp B eller C för att välja alarmnummer.
- Tryck knapp A för att slutföra alarminställningen.

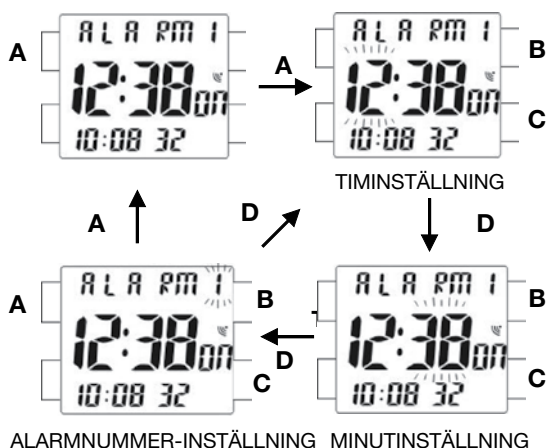

**Anm.** Alarmet kan endast ställas in i en tidzon.


#### Aktivering/inaktivering av dagligt alarm

Vid varje tryck på knapp B i DAGLIGT ALARM aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-signal visas respektive försvinner i displayen.

#### Hur man stannar alarmet när det ljuder

Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

- En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp A för att slutföra inställning av alarminställning av engångs-alarm.

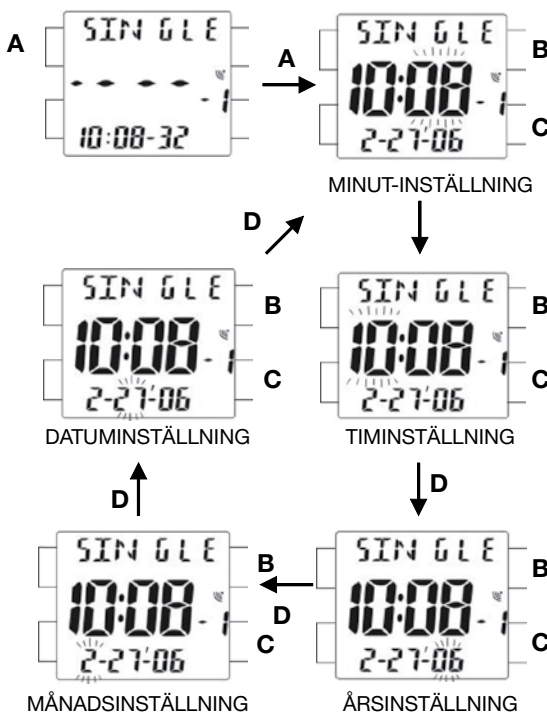

## HUR MAN ANVÄNDER ENGÅNGS-ALARM

Tryck Knapp D fem gånger för att komma till ENGÅNGSALARM-funktion. Indikatorn för ENGÅNGSALARM-funktion visas på displayen.

- Tryck knapp A i 2 sekunder för att byta display till inställning för ENGÅNGSALARM. Minutsiffrorna börjar blinka.
- Tryck knapp B eller C för att ställa in minutsiffrorna. En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta minutinställningen och gå vidare till timinställningen. En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta timinställningen och gå vidare till årsinställning. Siffrorna för år börjar blinka.
- En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta årsinställning och gå vidare till månadsinställning. Siffrorna för månad börjar blinka.
- En siffra (blinkande) ökas eller minskas vid varje intryckning av respektive knapp B eller C. Siffrorna flyttar sig snabbare om knappen hålls intryckt.
- Tryck knapp D för att bekräfta månadsinställningen och gå vidare till datuminställning. Datusiffrorna börjar att blinka.

- Tryck knapp D för att återgå till TIME/KALENDER-funktion.

**Anm.** Alarmet kan endast ställas in i en tid-zon.

#### Aktivering/inaktivering av engångs-alarm

Vid varje tryck på knapp B i ENGÅNGS-ALARM aktiveras respektive inaktiveras alarmet. ALARM-signal visas respektive försvinner i displayen.


#### Hur man stannar alarmet när det ljuder

Alarmet ljuder i 10 sekunder vid förutbestämd tid. För att stanna det manuellt tryck någon knapp.

## HUR MAN STÄLLER IN EN ANDRA TIDSZON

Tryck knapp D sex gånger för att gå till funktion ändra TIDSZON.

- Tryck på knapp C för att välja City-code.
- Om sommartid används i vald stad tryck knapp B som visar sommartid ("DST") märke visas. Tryck på knapp D för att återgå till TID/KALENDER-funktion.

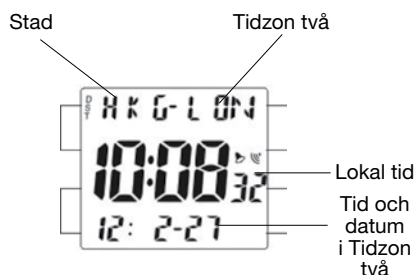



City-code	Tids-Skillnad	Stad
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu Patete
ANC	- 9	Anchorage, Nome
LAX	- 8	Los Angeles, San Francisco Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	- 7	Denver, Edmonton
CHI	- 6	Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg
NYC	- 5	New York, Washington D.C., Montreal, Lima, Havanna, Boston
CCS	- 4	Santiago
RIO	- 3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, São Paulo
HO2	- 2	
HO1	- 1	Praia
GMT	0	
LON	0	London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lissabon
PAR	1	Paris, Wien, Bryssel, Berlin, Madrid, Rom, Milano, Alger, Hamburg, Frankfurt, Stockholm
CAI	2	Kairo, Aten, Helsingfors, Istanbul, Beirut, Damaskus
JED	3	Jeddah, Moskva, Bagdad, Nairobi, Kuwait, Riyadh
DXB	4	Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI	5	Karachi, Male
DAC	6	Dacca, Colombo
RKK	7	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane
HKG	8	Hong Kong, Peking, Singapore, Manila, Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Nouméa, Port Villa
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, Nauru Island

## • BATTERI



### VARNING!

Exponera aldrig det gamla batteriet för eld eller återladda det. Förvara det inte i närheten av barn. Om ett barn råkar svälja det, kontakta genast läkare.

## • VATTENSÄKERHET

Användningsområde Beskrivning på brettens baksida	Oavsiktlig kontakt med vatten, som stänk och regn	Simning och duschning	Fri-dykning	Djuphavsdykning
Ingen indikation	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
VATTEN-SÄKER	JA	NEJ	NEJ	NEJ
VATTEN-SÄKER (50 M/5 BAR)*	JA	JA	NEJ	NEJ
VATTEN-SÄKER (100 M/10 BAR ELLER DÄRÖVER)	JA	JA	JA	NEJ

- Om din klocka är 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR eller 50 M/5 BAR vattentät, anges det på boettens baksida.
- Använd inte knapparna när klockan är våt.
- Om klockan utsätts för saltvatten, skölj den i rent vatten och torka den noggrant.
- Om Du upptäcker vatten eller kondens i klockan, låt kontrollera den omedelbart. Vatten kan förorsaka korrosion inuti klockan.

### Varning:

Även om klockan är vattentät så klarar inte läderarmband vatten, om det ej så anges.

## HUR MAN STÄLLER IN BAKGRUNDSBELYSNING

I alla moden tryck knapp A för att belysa displayen i ungefär 4 sekunder.

### Anm:

1. Bakgrundsbelysningen av klockan använder ett elektro-luminiscent (EL) ljus, vilken tenderar att förlora i lyskraft efter mycket lång användning.
2. Bakgrundsbelysningen kan vara svåravläst i direkt solljus.

## BATTERIBYTE

Miniatyrbatterierna SEIKO CR2016. Maxell CR2016 eller SONY CR2016 som driver din klocka varar i cirka 2 år. Eftersom batteriet är installerat vid fabriken kan dess livslängd när du köper klockan, vara kortare än 2 år.

Byt batteriet för att förebygga eventuella fel-funktioner så snart det börjar ta slut. För att ersätta batteriet rekommenderar vi att Du tar klockan till en auktoriserad urmakare.

**Anm:** Om alarmet används under mer än 20 sekunder per dag och/eller bakgrundsbelysningen används under mer än 8 sekunder per dag kan batteriets livslängd bli kortare än specificerad tid.

## SKÖTSEL AV DIN LORUS KLOCKA

Den här klockan innehåller känsliga elektroniska komponenter. Försök aldrig öppna boetten eller ta bort bakstycket.

## • ALLERGISK REAKTION

Eftersom boett och armband kommer i direktkontakt med huden är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Om ej kan skjortärmar missfärgas och personer med känslig hud få utslag. Ha ej armbandet för hårt åtdraget för att undvika eventuell allergisk reaktion. Om du utvecklar utslag på armen sluta använda klockan och kontakta läkare.

## • MAGNETISM

Din klocka påverkas ej av magnetism genererad av elektriska hushållsapparater.

## • STÖTAR OCH VIBRATIONER

Din klocka kan användas i normala sportaktiviteter, men tänk på att inte tappa den eller slå den på hårda ytor.

## • TEMPERATUR

Din klocka är justerad så att den går med konstant noggrannhet i normala temperaturer.

## RENGÖRING

Använd endast en mjuk trasa och rent vatten för rengöring av din klocka. Använd aldrig kemikalier, eftersom packning för vattentätighet kan frätas sönder.

## SERVICE

Om din Lorus-klocka behöver reparation eller service, vänligen se bifogad garantisedel.



Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen.

**Optura**  
NORGE • SVERIGE

www.optura.no

www.optura.se