

SEIKO

Kal. 6A32 (Ref. SNQ)

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning

Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt kvartsur Kal. 6A32. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO-UR. Förvara den här manualen så att den enkelt kan användas.

INNEHÅLL

TID/DATUM-INSTÄLLNING	sidan 5
HUR MAN KONTROLLERAR OCH JUSTERAR KALENDERN	sidan 7
HUR MAN ANVÄNDER KRONA AV FÖRSKRUVNINGSTYP	sidan 13
BATTERIBYTE	sidan 13
SPECIFIKATIONER	sidan 15

* För underhåll av klockan se "TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH" i medföljande Worldwide Guarantee and Instruction Booklet.


SEIKO Kal. 6A32

EVIGHETSKALENDER

- När kalendern en gång är inställd justeras den automatiskt för jämna och ojämna månader inklusive februari skottår fram till den 28 februari 2031. Efter år 2032 justerar man året manuellt genom att följa anvisningarna i "Hur man kontrollerar och justerar kalendern."
- Den visar månad, datum och antal år sedan det senast var skottår.

Innan klockan används:

- Eftersom kalendern är förinställd på fabriken behöver du endast ställa in tid och datum, kalendern uppdateras automatiskt.
- Innan klockan används ställ in tid och datum korrekt, följ anvisningarna i "TID/DATUM-INSTÄLLNING".

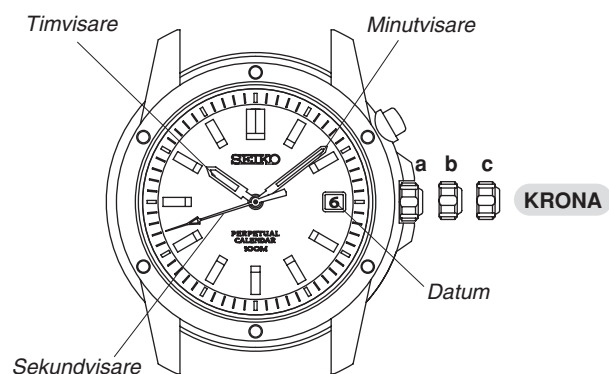


a: Normalläge b: Läge ett c: Läge två

4

2. Vid inställning av minutvisarna, flytta fram visarna 4–5 minuter framför önskad tid och vrid dem sedan tillbaka till exakt tid.
3. Om datumindikationen ej är korrekt efter inställningen av tid och datum kontrollera att AM/PM är korrekt inställt. Om datumindikationen fortfarande ej är korrekt även om AM/PM är korrekt inställt kan den ursprungliga inställningen av datumvisaren vara felaktig. Om så är fallet justera inställningen genom att följa anvisningarna i "HUR MAN KONTROLLERAR OCH JUSTERAR KALENDERN."

6

TID/DATUM-INSTÄLLNING:

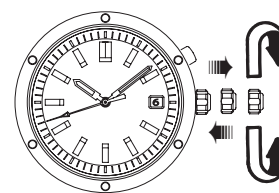

KRONA

Dra ut till läge 2 när sekundvisaren står i kl 12-position.

Vrid åt något håll för att ställa in tid och datum.

Tryck tillbaka fullständigt i överensstämmelse med rätt tid.

1. Datum skiftar mellan 11.00 p.m. och 01.00 a.m. när klockan går eller när man flyttar fram visarna genom att vrida kronan medurs och mellan 09.00 p.m. och 10.00 p.m. när man vrider visarna bakåt genom att vrida kronan moturs. Observera därför följande:

[AM/PM kontroll]

- * Vid inställning av timvisarna kontrollera att AM/PM är korrekt inställt.
- * Vid inställning av tiden genom framflyttning av visarna, vrid timvisaren förbi 1 märket. Datum flyttas fram när tiden är inställd för en AM-period om den ej skiftar är tiden inställd för en PM-period.
- * Vid inställning av tiden genom att man vrider tillbaka visarna, vrid timvisarna förbi kl 09.00-märket. Om datum flyttas tillbaka är tiden inställd för en PM-period. Om den ej skiftar är tiden inställd för en AM-period.


5

HUR MAN KONTROLLERAR OCH JUSTERAR KALENDERN:


- Följ anvisningarna här inunder för att kontrollera kalendern och om det är nödvändigt, justera den.
- Kontrollera ej eller justera kalendern mellan 11.00 p.m. och 01.00 a.m. Om datumvisaren justeras mellan 11.00 p.m. och 1.00 a.m., skiftas eventuellt ej datum korrekt. Om detta inträffar ändra tiden till någon tid utanför denna period, sätt därefter in datum. Flytta därefter tillbaka visarna till korrekt tid.
- Om kronan är utdragen till läge två medan siffrorna i kalenderfönstret flyttas framåt eller bakåt kan sekundvisaren felplaceras från kl 12-läge (grundinställning).
- Knapp- och kronanvändning kan ej göras medan siffrorna i kalenderfönstret flyttas framåt eller bakåt. Tryck knappen eller vrid kronan efter det att siffrorna stannats.
- Om klockan lämnas oanvänd under mer än 2-3 minuter vid kontroll eller justering av kalendern kommer klockan att återgå till normal förflyttning. Om detta inträffar börja igen från start av anvisningarna i "HUR MAN KONTROLLERAR OCH JUSTERAR KALENDERN".
- Låt ej kronan vara utdragen i läge ett eller två när du använder klockan batteriets livslängd förkortas.

7

1. Start och kontroll av kalendern.

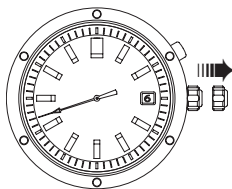

2. Grundinställning av sekundvisaren.

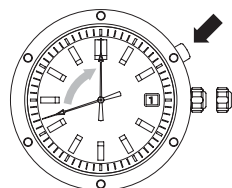

8

KRONA


Dra ut till läge 1.

KNAPP


Tryck in under två sekunder. Sekundvisarna flyttar sig och stannar vid kl 12-läge (grundinställning). Siffrorna i kalenderfönstret flyttas automatiskt och stannar för att visa "1".

* Om sekundvisaren ej är inställd till kl 12-läge vrid kronan medurs eller moturs för att ställa in sekundvisaren till kl 12-läge.
* Sekundvisaren flyttas framåt eller bakåt i 1-sekundsökning när kronan vrids till den klickar till.

3. Grundinställning av kalendern.

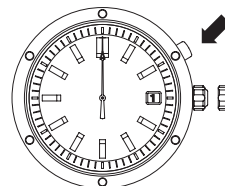

4. Aktuellt datum.

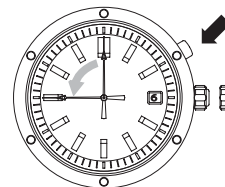

KNAPP

Tryck en gång. Siffrorna i kalenderfönstret snurrar och stannar (siffrorna kvarstår i "1").

* Om siffran ej står på "1" vrid kronan medurs eller moturs tills "1" syns i kalenderfönstret, placera "1" i mitten av fönstret genom att vrida kronan sakta.

KNAPP


Tryck en gång. Sekundvisarna flyttas tillbaka och stannar vid kl 09-läge. Siffrorna i kalenderfönstret återgår till aktuellt datum.

* Om siffrorna i kalenderfönstret ej återgår till aktuellt datum vrid kronan medurs eller moturs för att sätta in siffran för aktuellt datum.


* Om kronan vrids oavbrutet rör sig siffrorna snabbare. För att stoppa siffrorna vrid kronan åt motsatt håll tills den klickar en gång.

9

5. Aktuell månad.

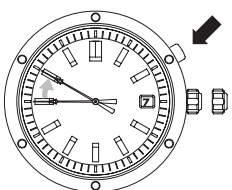

6. Aktuellt år.

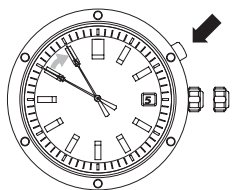

10

KNAPP

Tryck en gång. Sekundvisarna framflyttas och stoppar i kl 10-position. Aktuell månad syns i kalenderfönstret.


* Om aktuell månad ej visas i kalenderfönstret vrid kronan medurs eller moturs för att ställa in siffran för aktuell månad (siffrorna skiftar mellan 1 och 12).

KNAPP

Tryck en gång. Sekundvisarna flyttas tillbaka och stannar vid kl 11-läge. De sista av 1 eller 2 siffrorna av aktuellt år visas i kalenderfönstret.

* Om aktuellt år ej visas i kalenderfönstret vrid kronan medurs eller moturs tills att de sista 1 eller 2 siffrorna av aktuellt år visas.
* Se ÅRS-TABELLEN för att bekräfta de sista 1 eller två siffrorna av aktuellt år.

7. Slutförande av kontroll och justering av kalendern.

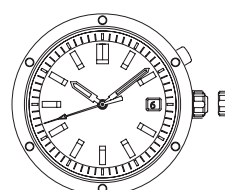

KRONA

Tryck en gång. Tryck tillbaka till normalläge. Klockan återgår till normal förflyttning (visarna kommer att visa aktuell tid igen). Siffrorna i kalenderfönstret återgår till aktuellt datum.

11

ÅRS-TABELL

År behöver justeras manuellt →			← År behöver ej justeras manuellt		
Sista 1 eller 2 Siffrorna av Året	Antal år Sedan Senaste skottår	År	År	År	År
4	Skottår	–	2032	2060	2088
5	1 år	2005	2033	2061	2089
6	2 år	2006	2034	2062	2090
7	3 år	2007	2035	2063	2091
8	4 år (skottår)	2008	2036	2064	2092
9	1 år	2009	2037	2065	2093
10	2 år	2010	2038	2066	2094
11	3 år	2011	2039	2067	2095
12	4 år (skottår)	2012	2040	2068	2096
13	1 år	2013	2041	2069	2097
14	2 år	2014	2042	2070	2098
15	3 år	2015	2043	2071	2099
16	4 år (skottår)	2016	2044	2072	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
28	4 år (skottår)	2028	2056	2084	
29	1 år	2029	2057	2085	
30	2 år	2030	2058	2086	
31	3 år	2031	2059	2087	

12

• Batterilivsindikator

När sekundvisaren börjar förflytta sig i två-sekundersintervall istället för det normala en-sekundersintervall, byt ut batteriet mot ett nytt så snart som möjligt. I annat fall kommer klockan sluta att fungera inom ett par dagar.

* Tiden påverkas ej även om sekundvisaren förflyttas i två-sekundersintervall.

* Medan sekundvisaren flyttas i två-sekundersintervall skiftas ej datum. Detta är ej någon felfunktion.

• Kontroll och justering av kalendern efter batteribyte

Efter det att batteriet är utbytt mot ett nytt, kontrollera att kalendern är korrekt. Om klockan ej indikerar år, månad och datum korrekt, justera kalendern. (Se "HUR MAN KONTROLLERAR OCH JUSTERAR KALENDERN.")

VARNING

- Ta ej ur batteriet från klockan.
- Om det är nödvändigt att ta ut batteriet, förvara det ej i närheten av barn. Om ett barn råkar svälja batteriet kontakta omedelbart läkare.

14

HUR MAN ANVÄNDER FÖRSKRUVNINGS-KRONA (för modeller med förskruvningskrona)

• För att lossa kronan

Vrid kronan moturs. (Dra därefter ut den för inställning av tid eller kontroll av kalendern).

• För att skruva in kronan:

Med kronan i normalläge, vrid den moturs under samtidig intryckning.

BATTERIBYTE

4
År

Miniatyrbatteriet som driver din klocka varar cirka 4 år. Men eftersom batteriet är installerat vid fabriken för att kontrollera klockans funktion och prestanda kan den verkliga livslängden bli kortare än den specificerade tiden. När batteriet börjar ta slut byt ut det så snart som möjligt för att förebygga någon felfunktion. För batteribyte rekommenderar vi att du kontaktar en AUKTORISERAD SEIKO-FÖRSLJARE.

* Om funktionen för kalenderkontroll används ofta kan batteriets livslängd bli kortare än specificerad period.

13

VARNING


- Orsaka ej kortslutning, hetta upp eller på annat sätt bearbeta batteriet, exponera det aldrig för eld. Batteriet kan explodera, bli mycket hett eller ta eld.
- Batteriet är ej återladdningsbart. Försök aldrig återladda det, det kan förorsaka batteriläckage eller skada på batteriet.

SPECIFIKATIONER

1. Frekvens på kristalloscillatorn 32,768 Hz (Hz = Hertz... Varv per sekund)
2. Fortning/saktning (per månad) ± 20 sekunder vid en normal temperaturskala (5°C ~ 35°C) (41°F ~ 95°F)
3. Driftstemperatur intervall -10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F)
4. Driftsystem Stegmotor för tidsvisning.
5. Batteri SEIKO SR927SW(SB-AP), 1 del
6. Batterilivsindikator
7. IC (Integrerad IC-krets) C-MOS-LSI, 1 del

* Specifikationerna kan förändras utan förvarning beroende på produktutveckling.

15



Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen.



www.optura.no www.optura.se