

B R U K S A N V I S N I N G - PERPETUAL CALENDAR (EVIGHETSKALENDER)

CAL. 6M13 - Funksjoner:
(SHE ...)

- TID : Time- minutt- og sekundviser.
- KALENDER : Dato indikeres i tall og dag, måned og år indikeres av visere.
- KALENDER-SØKING : Ukedag for en ønsket dag, måned og år fra 1400 til 2499 kan velges og vises.
- EN-DAGS
- ALARM : Kan stilles for å ringe på en bestemt tid og det innen et tidsrom på 1 måned.
- DAGLIG ALARM : Kan stilles på 24-timers basis.
- ZERO MATCH : Bruk funksjonen "Ø MATCH" for å stille time-, minutt og sekundviser i posisjon (0-STILLE) kl. 12.00 og for å midtstille datoen (tall) nøyaktig i rammen.

ZERO MATCH (0-STILLE)


- KRONE** : 1. Drei kronen i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i "Ø MATCH" posisjon.
2. Trekk ut.
- KNAPP "B"**: Trykk gjentagende ganger for å stille tuppen av timeviser på kl. 12.00 posisjon. **
- KNAPP "A"**: Trykk gjentagende ganger for å stille tuppen av minuttviser på kl. 12.00 posisjon. **

TID STILLING AV TID

- KRONE** : 1. Drei i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i posisjon TIME.
2. Trekk ut.
- KNAPP "A"**: Trykk gjentagende ganger for å stille tuppen av minuttviser. **
- KNAPP "B"**: Trykk gjentagende ganger for å stille tuppen av timeviser. **

P.S. Legg merke til: Uret viser 24 t.

KRONE : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON

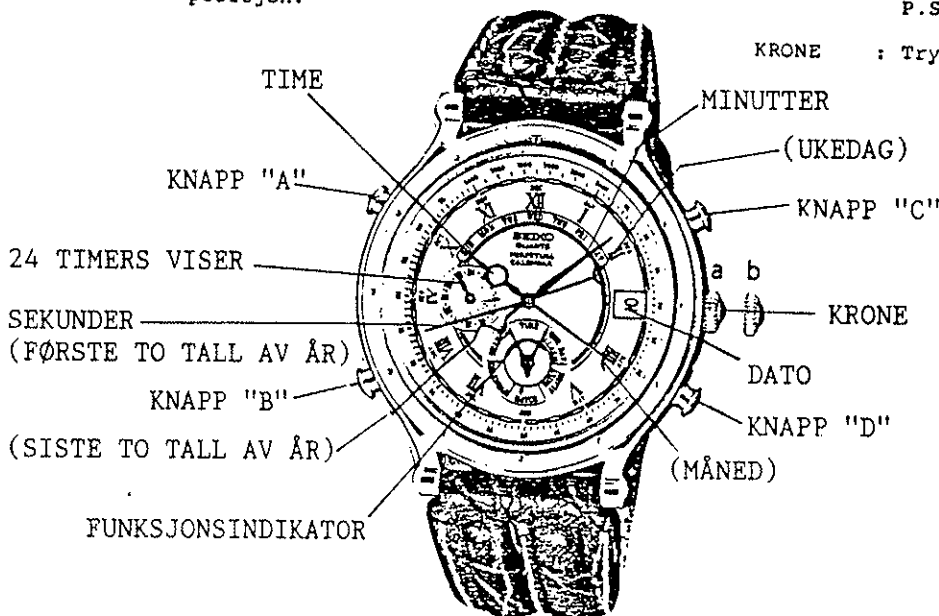

a = NORMAL POSISJON
b = UTTRUKKET POSISJON


- KNAPP "C"**: Trykk gjentagende ganger for å stille tuppen av sekundvisere på kl. 12.00 posisjon. **
- KNAPP "D"**: Trykk inn for å stille dato midt i rammen.
- Dato beveger seg hurtig hvis du holden knappen inne i 2 sekunder.
- KRONE** : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

HVA MA GJØRES ETTER ET BATTERISKIFT?

- KRONE** : 1. Drei kronen i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i posisjon "Ø MATCH".
2. Trekk ut.
- KNAPP "A", "B", "C" og "D"**: Hold disse 4 knappene inne samtidig i 3 sekunder. Det vil høres en pipelyd når knappene er frigitt og viserne går rundt 1 eller 2 ganger.

- Deretter må time-, minutt- og sekundviser stilles i kl. 12.00 posisjon og dato må settes på "1", før beskrivelsen under "ZERO MATCH" fra KNAPP "B" må følges.

VISER INDIKASJON

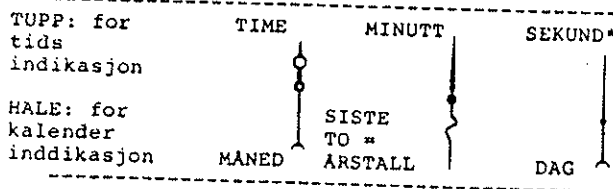


KRONE : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

- Deretter stilles TID og KALENDER ved å følge beskrivelsen for "STILLING AV TID" og "STILLING AV KALENDER".

* Ved å dra ut KRONEN når den står i kalender- og kalender-søk funksjonen, vil tuppen av sekundviser indikere de 2 første tall av året. F.eks: 19..

** Viserne beveger seg hurtig hvis knappen holdes inne i 2 sekunder

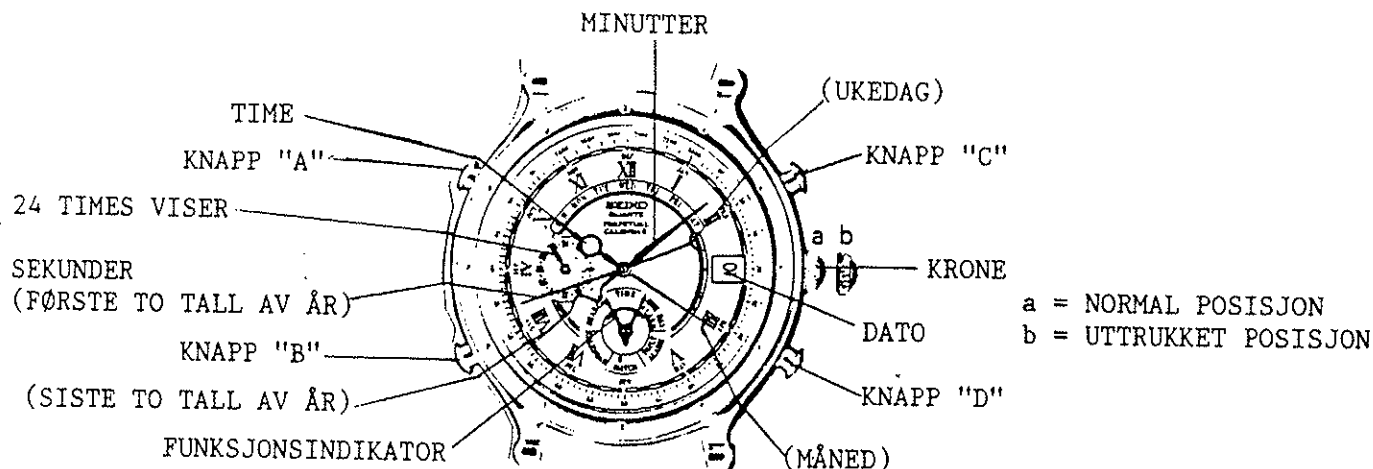

KALENDER

STILLING AV KALENDER

- KRONE** : 1. Drei i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i "CALENDAR" posisjon.
2. Trekk ut.
- Tuppen på sekundviser beveger seg for å vise de 2 første tall i året.

KNAPP "C": Trykk gjentakende ganger for å stille de 2 første tallene i året (tuppen av sekundviser). **

KNAPP "A": Trykk gjentakende ganger for å stille de 2 siste tallene i året (halen på minuttviseren). **

KNAPP "B": Trykk gjentakende ganger for å stille måneden (halen på timeviser). **

KNAPP "D": Trykk gjentakende ganger for å stille datoen. **

KRONE : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

KALENDER SØKING

- Ved å stille dag, måned og år mellom 1. januar 1400 til 31. desember 2499, vil ukedagen for ønsket dato vises av halen på sekundviseren.

- KRONE** : 1. Drei i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i "SEARCH" posisjon.
2. Trekk ut.
- Tuppen på sekundviser beveger seg for å indikere de 2 første tallene i året.

KNAPP "C": Trykk gjentakende ganger for å stille de 2 første tallene i året (tuppen av sekundviser). **

KNAPP "A": Trykk gjentakende ganger for å stille de 2 siste tallene i året (halen på minuttviser). **

KNAPP "B": Trykk gjentakende ganger for å stille måneden (halen på minuttviseren). **

KNAPP "D": Trykk gjentakende ganger for å stille datoen. **

KRONE : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON. Halen på sekundviser vil vise hvilken ukedag den ønskede dato vil ha i det aktuelle år.

EN-DAGS ALARM

STILLING AV EN-DAGS ALARM

- KRONE** : 1. Skru i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i "ONE DAY ALARM" posisjon.
2. Trekk ut.

KNAPP "A": Trykk gjentakende ganger for å stille tuppen av minuttviser. **

KNAPP "B": Trykk gjentakende ganger for å stille tuppen av timeviser. **

KNAPP "C" eller

"D": Trykk gjentakende ganger for å stille dato. **

KRONE : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

- Når en-dags alarm er innstilt, kan den ikke kanselleres.

- Alarmen ringer på den innstilte tid i 20 sekunder.

For å stoppe den, trykk **KNAPP "A", "B", "C" eller "D"**.

DAGLIG ALARM

STILLING AV DAGLIG ALARM

- KRONE** : 1. Drei ved NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator i "DAILY ALARM" posisjon.
2. Trekk ut.

KNAPP "A": Trykk gjentakende ganger for å stille tuppen av minuttviser. **

KNAPP "B": Trykk gjentakende ganger for å stille tuppen av timeviser. **

KRONE : Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

AKTIVERING/SLETING AV ALARM

- KRONE** : For å aktivere den daglige alarmen, må du dreie funksjonsindikator til "DAILY ALARM" eller "ONE-DAY ALARM" posisjon mens KRONEN står i NORMAL POSISJON.

- Alarmen ringer i 20 sekunder på den innstilte tiden.

- For å stoppe den, trykk **KNAPP "A", "B", "C" eller "D"**.

- For å slette alarmfunksjonen, drei funksjonsindikatoren til "TIME" posisjon.

** Viserne beveger seg meget hurtig hvis knappen holdes inne.