

L. 6M15
(SJC...)

FUNKSJONER:

TID	Time-, minutt-, sekund- og 24-timers viser.
KALENDER	Dato indikeres i tall og måned blir indikert av time- og minutt viser.
WORLD TIME	Tid for 22 byer i forskjellige tidssoner blir vist. Sommertid og normaltid i disse tidssonene kan vises ved at man bare skifter indikator. * TIDS OVERGANG. Tiden som vises i Tidsindikatoren kan lett erstattes med hvilken som helst tidssone i World Time indikatoren.
ALARM	Kan stilles til å ringe på basis av tiden i en bestemt tidssone. Kan stilles på 24 timers basis.
CHRONOGRAPH	Kan måle opptil 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder i 1/10 sekund i den første timen, deretter i sekunder.
ZERO MATCH	

ZERO MATCH



Før man stiller tiden og kalenderen må man forsikre seg om at indikatoren står på "Ø CHRONO" funksjonen for å stille time-, minutt- og sekundvisere i kl. 12.00 posisjon og datotallene midt i kalender vinduet.

- KNAPP "ONE":
1. Drei i NORMAL POSISJON for å stille funksjons- på "Ø CHRONO".
 2. Trekk kronen ut.

KNAPP "B" Trykk gjentatte ganger for å stille timeviser til kl. 12.00 posisjon.**
24-timers viser til kl. 24.00 posisjon

KNAPP "A" Trykk gjentatte ganger for å stille minuttviser til kl. 12.00 posisjon.**

TID




Tiden i TIME funksjonen avanser med tiden i WORLD TIME funksjonen. Når tiden i en bestemt tidssone er stilt i TIME funksjonen vil tiden for for alle de 22 byene i WORLD TIME bli stilt automatisk.

STILLING AV TIDEN

- KRONE:
1. Drei i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikatoren til "TIME".
 2. Trekk ut.

KNAPP "C" Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviseren til den byen på bezel/skiven som representerer din tidssone.**

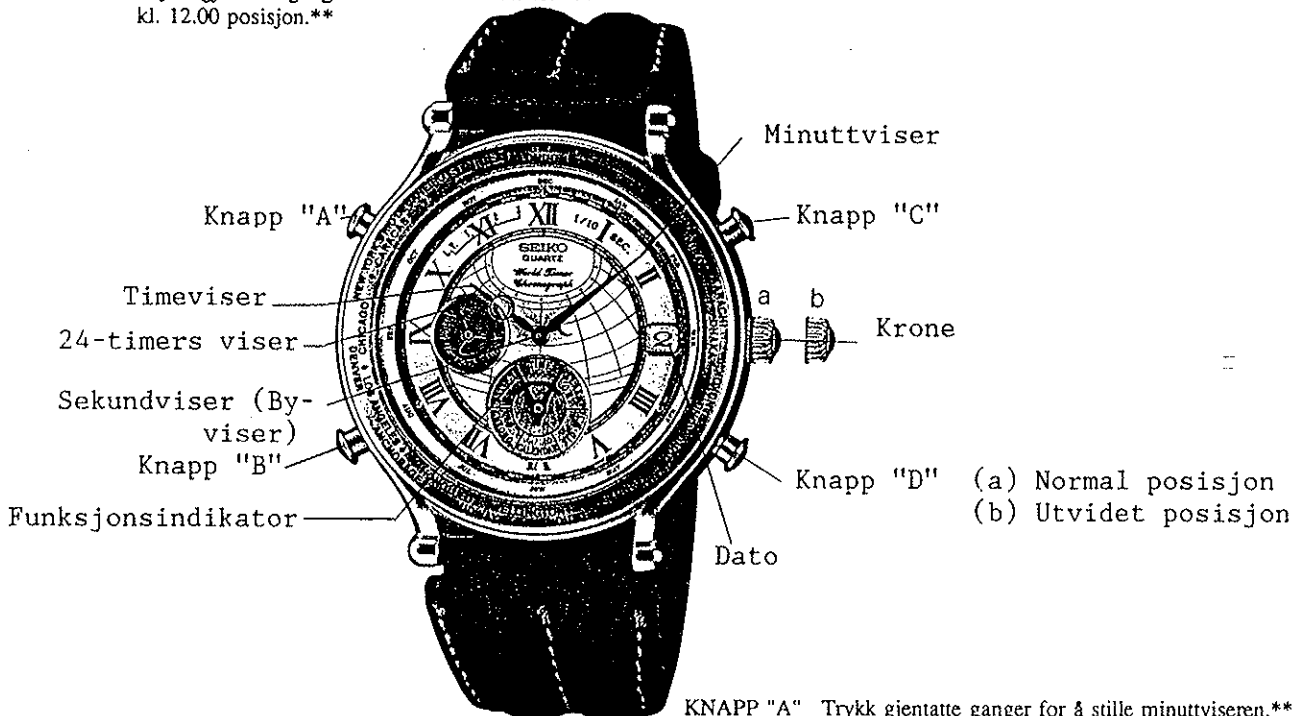

KNAPP "A" Trykk gjentatte ganger for å stille minuttviseren.**

KNAPP "B" Trykk gjentatte ganger for å stille timeviseren.**


KNAPP "D" Ved hver trykk, vil sekundviser indikere "STD" (Standard TID) eller "DST" (Sommertid). Hvis sommertid er i bruk i ditt distrikt, stilles sekundviseren på "DST", hvis ikke, stilles på "STD".

KNAPP "C" Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviseren til kl. 12.00 posisjon.

KNAPP "D" Trykk for å stille dato "1" til midt i kalender vinduet.
* Datoene beveger seg hurtig hvis knappen holdes inne.

KRONE Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.


** = Viserne beveger seg hurtig hvis knappen holdes inne.

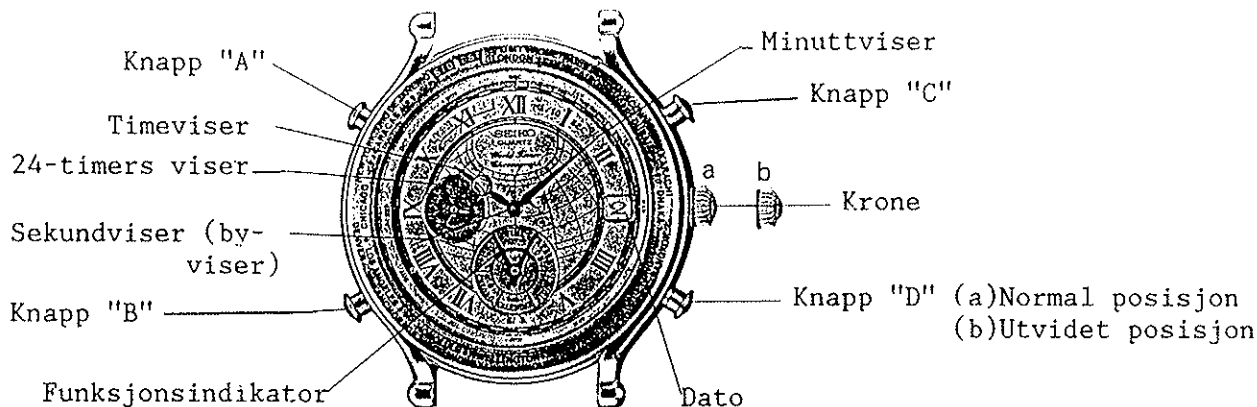

DATO

Dato indikeres i tall, måned indikeres ved time markering som time- og minuttviser peker på. Sekundviser indikerer det antall år som har gått siden siste skuddår.

EKS.: 31. juli 1992 (skuddår)
Skuddårs indikasjon:
L.Y. (leap year = skuddår)

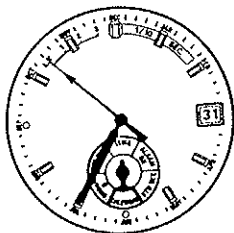

STILLING AV DATO

- KRONE** 1. Vri i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikatoren til "CALENDAR".
2. Trekk ut.
- KNAPP "A"** 1. Trykk gjentatte ganger for å stille skuddårsfunksjonen.
2. Trykk gjentatte ganger for å stille time- og minuttviserne til den valgte måned.**
- KNAPP "B"** Trykk gjentatte ganger for å stille den ønskede dato.
* Dato beveger seg hurtig hvis knappen holdes inne.
- KRONE** Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

WORLD TIME

HVORDAN FÅ FREM STANDARD TIDEN I EN BY



- KRONE** Vri ved NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator til "STD W.T."
- KNAPP "C"** Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviser til den valgte byen på bezel/skive. Time-, minutt- og 24-timers visere indikerer standard tiden i den valgte byen.**
* Dato skifter i samsvar med den tiden som blir vist.

** = Viserne beveger seg raskt hvis knappen holdes inne.

HVORDAN FÅ FREM SOMMERTIDEN I EN BY



- KRONE** Vri i NORMAL POSISJON for å stille indikatoren til "DST W.T."
- KNAPP "C"** Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviseren til en bestemt by på bezel/tallskive. Time-, minutt- og 24-timers viseren indikerer sommertid i den valgte byen.**
* Dato skifter i samsvar med tiden som vises.

HVORDAN SJEKKE TIDEN I "TIME" INDIKATOREN NÅR MAN STÅR I "WORLD TIME" INDIKATOREN.




- KRONE** Vri i NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikatoren til "STD W.T." eller "DST W.T."
- KNAPP "D"** Trykk. Time- og 24-timers visere flytter seg for å indikere den riktige tiden i "TIME" funksjonen, og sekundviser indikerer byen som er valgt i "TIME" funksjonen.
* Dato skifter for å vise den riktige dato i "TIME" funksjonen.
- KNAPP "D"** Trykk igjen. Viserne returnerer for å indikere den riktige tid og valgt by i "WORLD TIME" funksjonen.

TIDS OVERFØRING ... EN BEKVEM MÅTE Å BRUKE "WORLD TIME" FUNKSJONEN



Tiden i "TIME" funksjonen kan lett byttes ut med hvilken som helst tidssone i "WORLD TIME" funksjonen. Når du reiser utenlands, kan tiden i byen du besøker vises i "TIME" funksjonen uten å stille viserne.

- KRONE** Vri ved NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikatoren til "STD W.T." eller "DST W.T."
- KNAPP "C"** Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviseren til den byen på bezel/skive, som representerer det stedet du besøker.
- KNAPP "B"** Trykk i 2 sekunder for å overføre tiden fra "WORLD TIME" til "TIME" funksjonen.

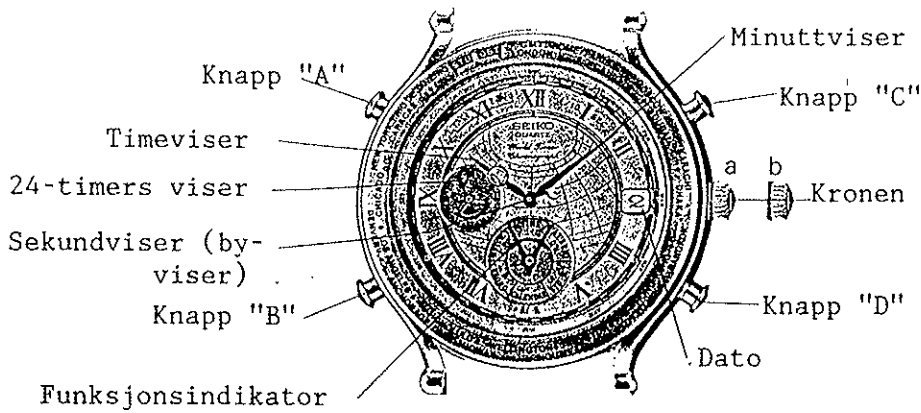

ALARM

HVORDAN STILLE ALARMEN



- ONE 1. Vri ved NORMAL POSISJON for å stille Funksjonsindikatoren til "ALARM ON".
2. Trekk ut.

KNAPP "C" Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviser til valgt by på bezel/skive.

KNAPP "A" Trykk gjentatte ganger for å stille minuttviser.**

KNAPP "B" Trykk gjentatte ganger for å stille timeviser.**

KNAPP "D" Ved hver trykk, vil sekundviser alternativt indikere "STD" (Standard tid) eller "DST" (sommertid).
* Hvis sommertid er i bruk i byen som du ønsker å stille tiden til, still sekundviser til "DST", hvis ikke, still den til "STD".

KRONE Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

	Måling i mindre enn 1 time	Måling i 1 - 24 timer
1/10 SEKUND	Indikert av sekundviser	---
SEKUNDER	Indikert av minuttviser	Indikert av sekundviser
MINUTTER	Indikert av timeviser	Indikert av Minuttviser
TIMER	---	Indikert av time- og 24-timers viser

HVORDAN BRUKE CHRONOGRAPHEN

KNAPP "A" Start/Stopp/"Ny" start

KNAPP "B" Mellomtid/0-stille

BRUK ETTER BATTERI SKIFT



- KRONE 1. Vri ved NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator til "Ø CHRONO".
2. Trekk ut.

ALARM FUNKSJON/SLETING AV FUNKSJON



- ONE For å sette i funksjon, vri for å stille funksjonsindikator til "ALARM ON".
* Alarmen ringer til den angitte tid i 20 sekunder.
* For å stoppe den, trykk KNAPP "A", "B", "C" eller "D".

For å slå av alarmen, vri for å stille funksjonsindikatoren til "TIME".

* For å sjekke den angitte tid, vri for å stille funksjonsindikatoren til "ALARM ON" og trekk ut.

CHRONOGRAPH



KRONE Vri ved NORMAL POSISJON for å stille funksjonsindikator til "Ø CHRONO".

KNAPP "A", KNAPP "B", KNAPP "C" og KNAPP "D" Trykkes samtidig i 2 sekunder. En pipelyd når knappene slippes, og viserne går rundt en eller 2 ganger.

KNAPP "B" Trykk gjentatte ganger for å stille timeviser til kl 12.00 posisjon.**

24-timers viser til kl 24.00 posisjon

KNAPP "A" Trykk gjentatte ganger for å stille minuttviser til kl 12.00 posisjon.**

KNAPP "C" Trykk gjentatte ganger for å stille sekundviser til kl 12.00 posisjon.**

KNAPP "D" Trykk for å stille dato til "1".
* Dato beveger seg hurtig hvis knappen holdes inne.

KRONE Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

HVORDAN LESE CHRONOGRAPH VISERNE

* Time-, minutt- og sekundvisere i "TIME" funksjonen indikerer MINUTT, SEKUND, 1/10 SEKUND, respektivt, i den første timen, etter SEKUNDER.

Nå kan du følge bruksanvisningen på vanlig måte.

** = Viserne beveger seg hurtig hvis knappen holdes inne.

URET TRENGER ETTERSYN/VEDLIKEHOLD, PAKNINGER I TRYKKERE, KRONE OG BAKLOKK.

GÅ TIL DERES SEIKO-FORHANDLER FOR ÅRLIG ETTERSYN/VEDLIKEHOLD