

B R U K S A N V I S N I N G - ALARM CHRONOGRAPH MOON PHASE DISPLAY
(ALARM CHRONOGRAPH MED MÅNEFASE)

CAL. 7T36 - Funksjoner:
(SEJ ...)

- TID : Time-, minutt- og liten sekund viser.
- KALENDER : Datoviser.
- MÅNEFASE : Display for månefase.
- ALARM : Kan settes på en 12 timers basis med to små visere.
- STOPPEKLOKKE: Kan måle opptil 30 minutter i 1/5 sekund.
- DUAL TIME : Tiden i en annen tidssone kan vises.

TID
STILLING AV TID:

- KRONE "1": 1. Trekk ut til ANDRE KLIKK og vri for å stille time- og minuttvisere.
2. Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

KALENDER
STILLING AV DATO:

- KRONE "1": 1. Trekk ut til FØRSTE KLIKK og vri for å stille dato.
2. Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.


P.S. MELLOM KL. 21.00 OG KL. 03.00 BØR IKKE DATOEN HURTIGSTILLES.

ALARM
STILLING AV ALARM

- KRONE "2": 1. Trekk ut til ANDRE KLIKK og vri for å stille de små alarmviserne til riktig tid (løpende tid).
2. Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.
3. Trekk ut til FØRSTE KLIKK.
KNAPP "C": Trykk for å stille små alarmvisere til ønsket alarmtid.
* Viserne beveger seg fort hvis knappen holdes inne.
KRONE "2": Trykk tilbake til NORMAL POSISJON, alarmviserne indikerer nå riktig (løpende) tid.

ALARM FUNKSJON/SLETTING AV FUNKSJON.

- KRONE "2": Trekk ut til FØRSTE KLIKK for å sette alarmen i funksjon.
* Alarmen ringer på det bestemte tidspunkt i 20 sekunder.
* Trykk KNAPP "A", "B" eller "C" for å stoppe alarmen.
Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.

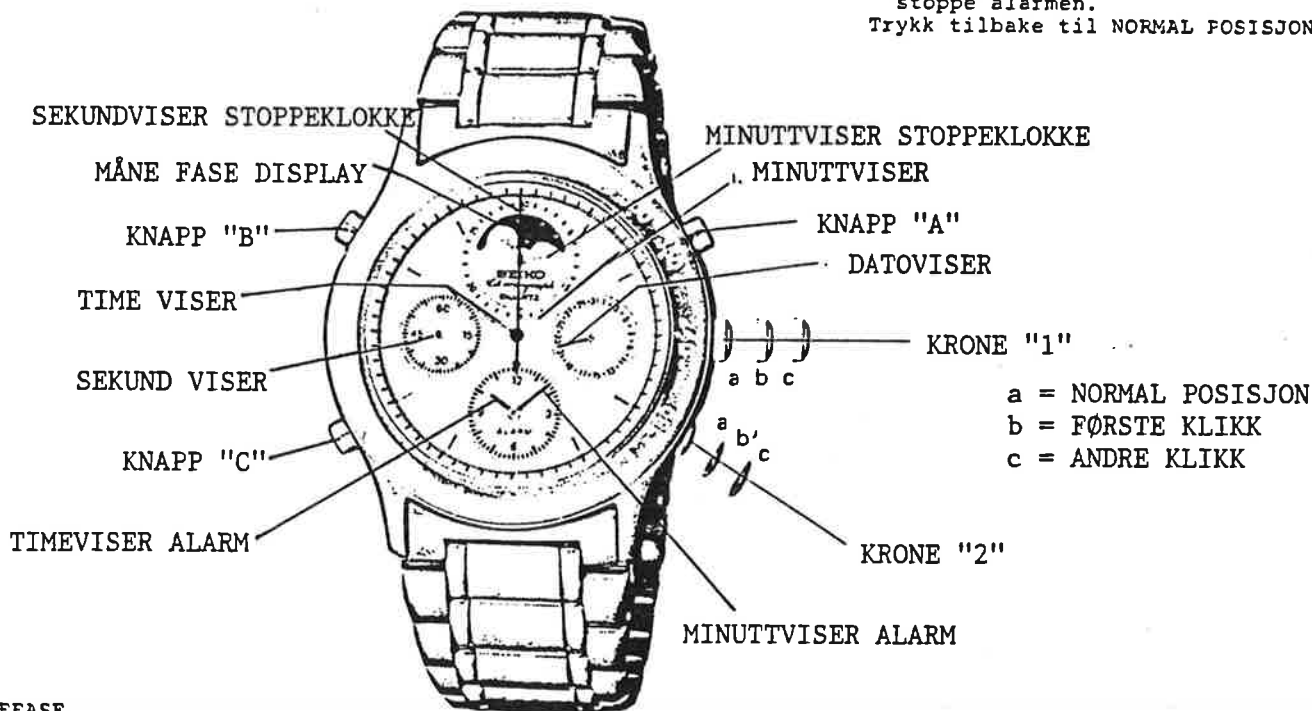

MÅNEFASE.
STILLING AV MÅNEFASE.

- KRONE "1": 1. Trekk ut til FØRSTE KLIKK og vri for å stille ønsket månefase posisjon.
2. Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.


Illustrasjonen nedenfor viser månefaser og månens form.

Age of the moon	0 (New Moon)	7	15 (Full Moon)	22
Moon phase				

CHRONOGRAPH/STOPPEKLOKKE

- KRONE "1": Trykk i NORMAL POSISJON.
KNAPP "A": Start/stopp/ny start.
KNAPP "B": Stopp/mellomtid/0-stilling.

SEKUNDTVISER STOPPEKLOKKE

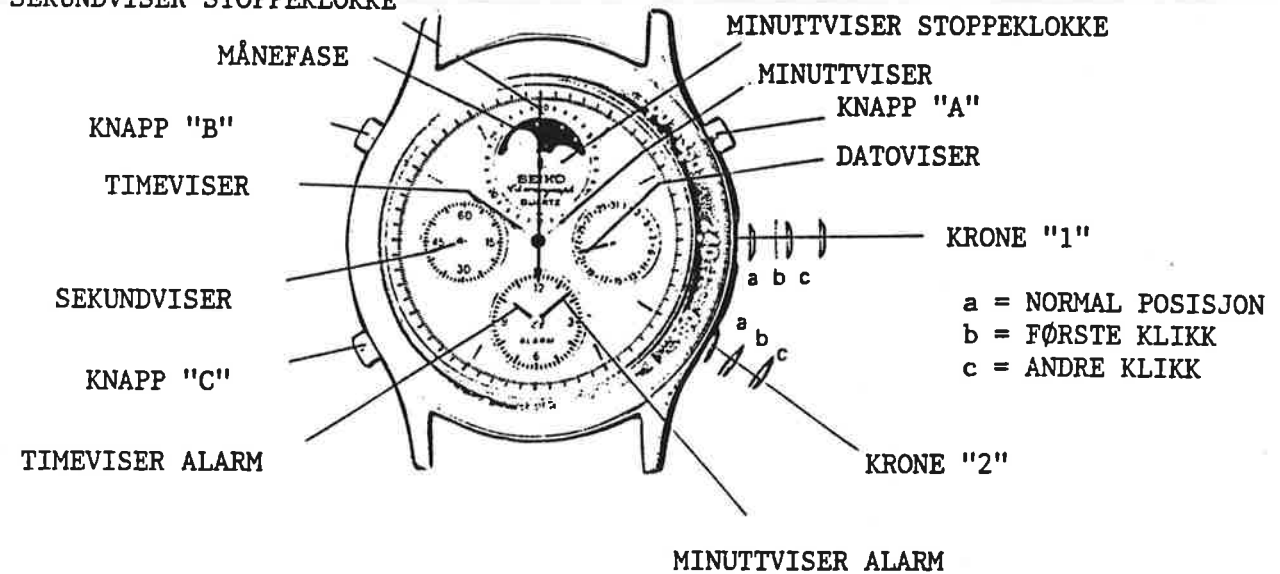

CAL. 7T36 forts.

DUAL TIME DISPLAY Alternativ tid

Når alarmfunksjonen ikke er i bruk kan alarmviserne brukes til å vise tiden i en annen tidssone.

STILLING AV ALTERNATIV TID. (DUAL TIME)

- KRONE "2": 1. Trekk ut til ANDRE KLIKK og vri viserne til ønsket tid i annen tidssone.
2. Trykk kronen inn til NORMAL POSISJON.

Når alternativ tid brukes, må KRONE "2" være i NORMAL POSISJON for å slette alarmfunksjon.

JUSTERING AV VISERNE

Hvis stoppeklokke-viserne ikke går tilbake til kl. 12.00 posisjon (0-stilling) eller etter batteriskift, kan stoppeklokke-viserne justeres (til 0-stilling) på følgende måte:

KRONE "1": Trekk ut til ANDRE KLIKK.

KNAPP "A": Trykk for å 0-stille (kl. 12.00) stoppeklokke-minuttviser. **

KNAPP "B": Trykk for å 0-stille (kl. 12.00) stoppeklokke-sekundviser. **

** Viserne beveger seg fort hvis knappene holdes inne.

KRONE "1": Trykk tilbake til NORMAL POSISJON.